



ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД




ВИД С БОКУ

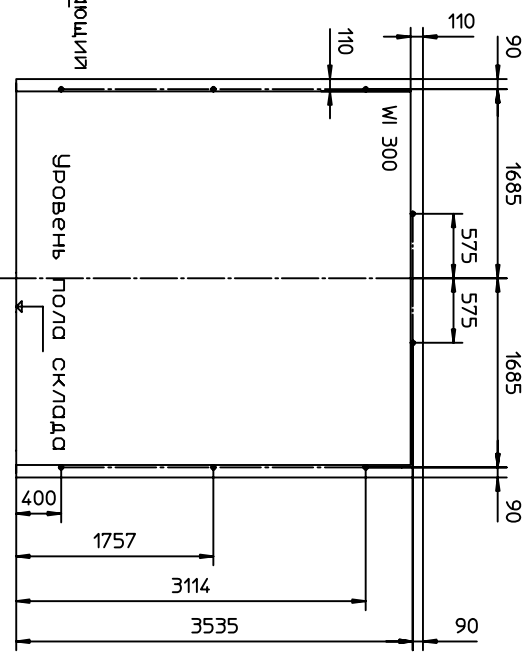

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Конструкция рамы для монтажа шелтера должна быть ровной и выдерживать нагрузку не менее 350 кг.

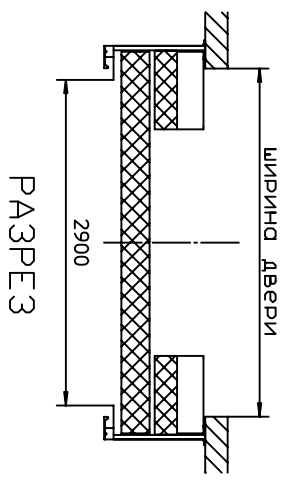

РАЗРЕЗ

Документ серия WI 300			
KootsterHille holland		scale :	model: WI 300
DWG.но.: 95-002-050		date: 03-06-03	rev.: 0
sterHil			